

Anleitung für die Einstellung des Messerkopfverschlusses an der neuen Mähwerk-Unterschwinge

(Siehe Zeichnung auf der Rückseite)

Bei dem Einsetzen des Messers ist darauf zu achten, daß der Kugelkopf fest und spielfrei in den Verbindungsfaschen ruht. Diese beiden Verbindungsfaschen **1**, die die Kugel **2** des Messerkopfes halten, müssen also mit **besonderer Genauigkeit** durch die Spannschraube **3** dementsprechend eingestellt werden. Nur so kann schneller Verschleiß der Kugellagerung vermieden werden.


Sollte der Messerkopf **bei geschlossener Stellung A** nicht fest in den Verbindungsfaschen sitzen, also noch Spiel haben, so muß auf jeden Fall eine Nacheinstellung erfolgen. Dazu sind folgende Handgriffe notwendig: Die Spannmutter **4** mittels Schlüssel wieder in die geöffnete Stellung **B** bringen. Dann durch Druck auf die Spannmutter die Schraube in Richtung **C** drücken. Der aus der Halterung heraustretende Vierkantkopf **5** läßt sich jetzt im Uhrzeigersinn (Richtung **D**) drehen, also mehr anspannen. Wieviel Umdrehungen erforderlich sind, ergibt sich durch Ausprobieren. Die Spannmutter auf der anderen Seite ist mit dem Schraubenschlüssel wieder kräftig in die Nute **6** einzurasten. Wenn sich dann zeigt, daß immer noch Spiel im Kugellager ist, muß dieser Vorgang wiederholt und die Schraube solange nachgezogen werden, bis ein fester Sitz des Messerkopfverschlusses erreicht ist.

Liegt der Fall umgekehrt, d. h. ist der Messerkopf zu fest gespannt, so ist wieder die Spannmutter in geöffnete Stellung zu bringen, die Schraube abzu drücken, und der Vierkantkopf dem Uhrzeigersinn entgegengesetzt (Richtung **E**) zu drehen.

Heruntergeladen bei



Vorgang der Einstellung

(in geöffneter Stellung)

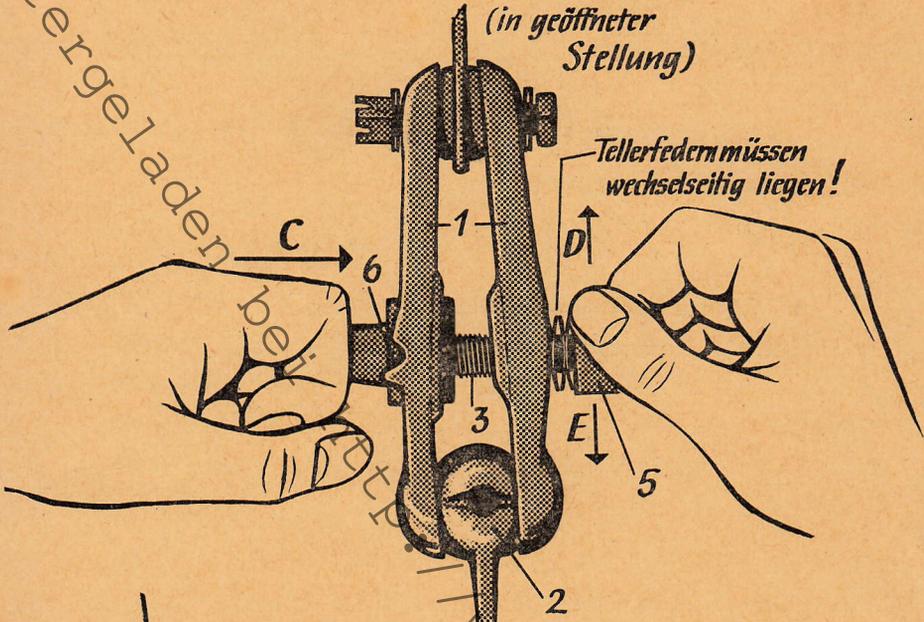

geöffnete Stellung B

geschlossene Stellung A

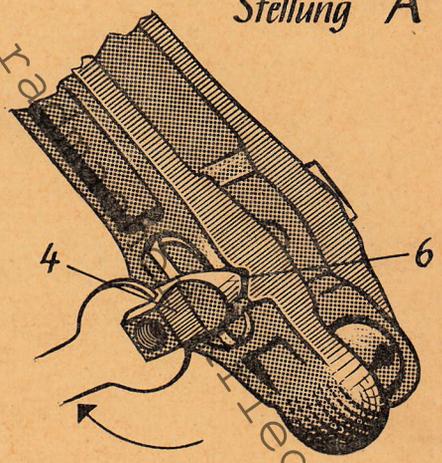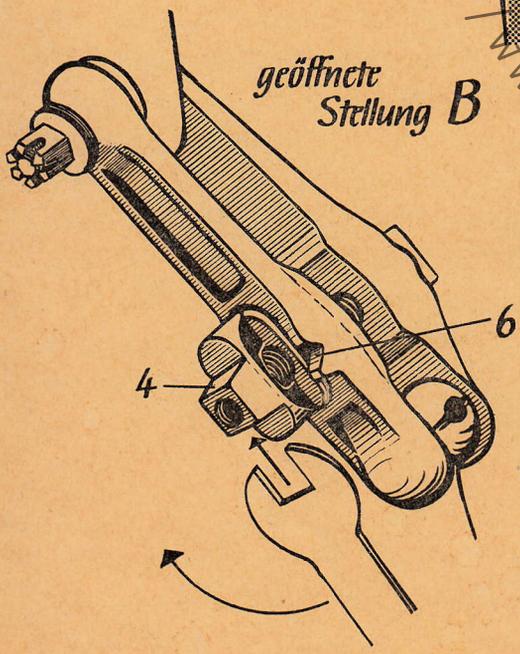

www.ra...egsheim.de